
Мебельная компания «МИФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный гарнитур «Карина» «Центральная секция 2000/2200/2050»

2000/2200/2050x2268x570 (ШxВxГ)

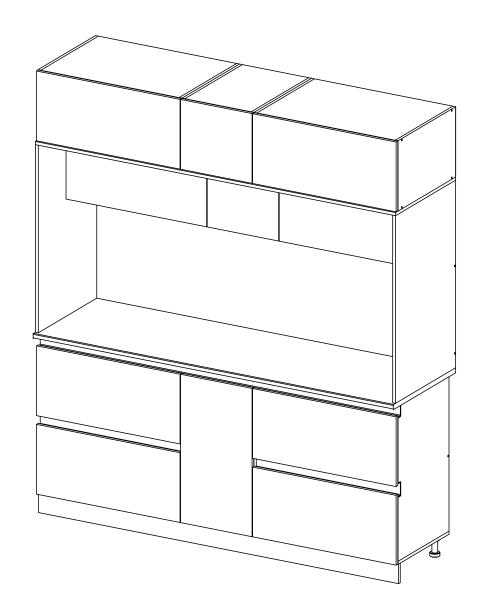



Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный) (8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44 Электронная почта: mif-penza@mail.ru Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование			едомость на д Центральная_2200					
№ упаковки								Кол-во	№ по
		Длина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Ширина (мм)	(шт)	схеме
N º1	Боковина ящика	400	240	I	Размер не	меняется	!!	2	17
	Цоколь	2000	100	2200	100	2050	100	1	18
	Боковина ящика	400	240					2	19
	Задняя стенка ящика	710	240	Размер не меняется!				2	20
	Боковина ящика	400	100					1	21
	Задняя стенка ящика	710	100					1	23
	Боковина ящика	400	100					1	24
	Планка	768	60			T		2	25
	Планка	368	60	568 60 Не комплектуется!			2	26	
	Боковина	960	578		Размер не			2	36
	Задняя стенка	1968	600	2168	600	2018	600	1	40
	Крышка	2000	578	2200	578	2050	578	1	45
	Профиль L	1994		2194		2044		1	54
	Профиль С	797	200		Размер не			2	55
	Столешница	2000	600	2200	600	2050	600	1	57
№2	Дно ящика (ЛДВП)	416	165	Paguan un Maugamagi				1	2
	Дно ящика (ЛДВП)	738	405	Размер не меняется!			2	4	
	Дно ящика (ЛДВП)	405 802	160 396	802	596	Ho wasses	vm vom o = 1	2 1	5 7
	Задняя стенка (ЛДВП)	400	120	002	596	Не компле	житуентся:	2	14
	Боковина ящика	139	120	Размер не меняется!				2	15
	Задняя стенка ящика	400	120					2	16
	Боковина ящика	760	140					1	22
	Фасад ящика Полка	366	465	566	465	Не компле	vmvemcal	1	27
	Задняя стенка ящика	400	120	300	403	I IC KUMITITE	жиусинся:	1	28
	Боковина ящика	400	120						29
	Боковина ящика	400	120					1	30
	Дно ящика	710	384	Размер не меняется!				2	31
	Задняя стенка ящика	710	120					1	32
	Боковина левая	790	490					2	41
	Боковина правая	790	490					2	42
	Крышка	800	490					2	43
	Крышка	400	490	600	490			1	44
	Боковина левая	790	490	Размер не Не комплектуется.				1	46
	Боковина правая	790	490	меняется!			1	47	
Nº3	Вязка	368	554	568	554	418	554	1	33
	Вязка	752	278					2	34
	Боковина	360	554	Размер не меняется!				6	37
	Вязка	768	554					2	48
	Вязка	368	554	568	554	418	554	1	49
	Вязка	768	554		Размер не	менается		2	50
Nº4 Nº5	Задняя стенка (ЛДВП)	796	356		,			2	1
	Задняя стенка (ЛДВП)	396	356	596	356	446	356	2	3
	Задняя стенка (ЛДВП)	780	356		Размер не			2	6
	Вязка	368	278	568	278	418	278	1	35
	Боковина	360	298	Размер не меняется!				6	38
	Вязка	752	298	'				2	39
	Вязка	368	298	568	298	418	298	1	51
	Створка	781	357		Размер не			2	52
	Створка	397	357	597	357	447	357	1	53
	Створка	397	357	597	357	447	357	1	8
	Створка	797	357	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				2	9
	Фасад ящика	797	357	'	Размер не	меняется	1!	1	10
	Фасад ящика	797	357	750 507 750 447			2	11	
	Створка	759	397	759	597	759	447	1	12
Noc	Фасад ящика	797	357	<u> </u>	Размер не Т	меняеттся	12	1	13
Nº6	Фурнитура		<u>L</u>	<u> </u>	L	<u> </u>		1	

Комплектовочная ведомость на фурнитуру



ручки С

2 к-кт


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по




*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Схема сборки модуля: «Центральная секция»


- 1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- 2. Шурупами 4х16 закрепите направляющие ящиков к боковинам 41,42, ответные части петель к вязкам 39,50,49,51 и боковине 46, опоры к крышкам 43,44. А также установите полкодержатели на боковины 46,47 (схема 1). * B модуле (2050) детали 44,46,47 отсутствуют!

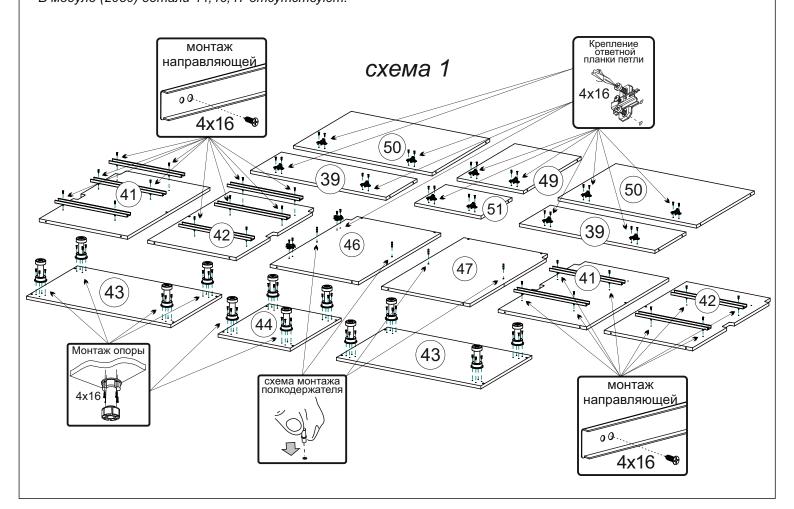


- **3.** Соберите правую и левую тумбы. Для этого соедините евровинтами боковины 41,42 с крышками 43 и планками 25, затем закрепите профильные ручки С (55) с помощью уголков, входящих в комплект винтов с шайбами и шурупов 4х16 (схема 2,3).
- **4.** *Для модулей (2000/2200): соберите среднюю тумбу. Для этого соедините евровинтами боковины 46,47 с крышкой 44 и планками 26. После этого переверните тумбу лицевой стороной вниз, с помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, закрепите заднюю стенку ЛДВП 7 гвоздями (схема 4).

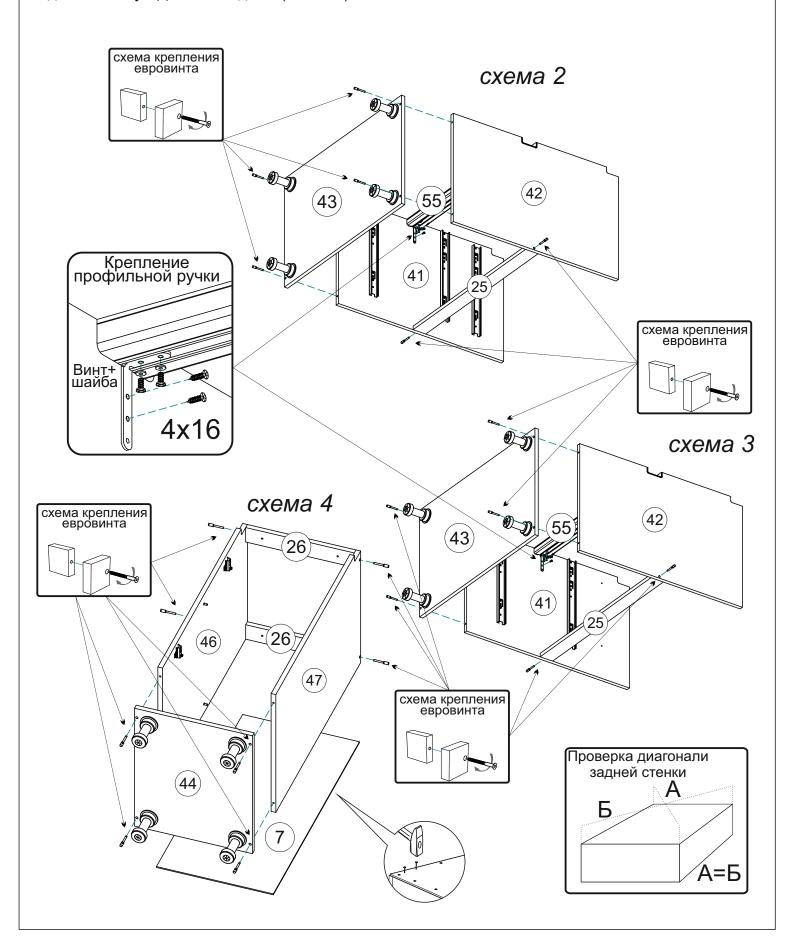


- **5.** Соберите 2 верхние крайние секции, для этого скрепите евровинтами боковины 37 с вязками 48,50 (схема 5).
- **6.** Соберите 2 нижние крайне секции, для этого евровинтами скрепите боковины 38 с вязками 34,39 (схема 6).
- 7. Соберите верхнюю и нижнюю центральные секции для этого евровинтами соедините боковины 37 с вязками 33,49 и боковины 38 с вязками 35,51. (схема 7,8).
- **8.** Переверните изделия лицевыми сторонами вниз и для каждой секции последовательно выполните следующие действия: с помощью рулетки уровняйте диагонали A и Б, затем, не нарушая диагоналей, закрепите гвоздями задние стенки ЛДВП 1,6,3 (схема 5,6,7,8).

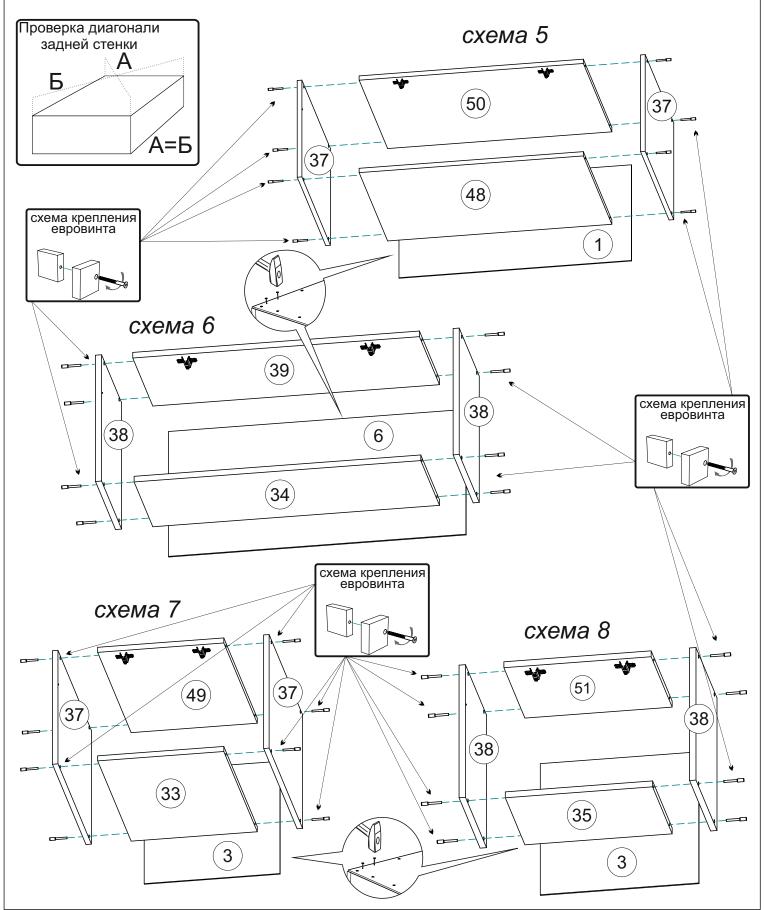


- 9. Соберите надстройку. Для этого евровинтами скрепите боковины 36 с крышкой 45 и задней стенкой 40, затем евровинтами скрепите столешницу 57 с боковинами 36 (схема 9).
- 10. Установите нижние тумбы на место (левую и правую тумбы можно поменять местами!) Для модулей (2000,2200) стяните их межсекционной стяжкой, предварительно просверлив отверстия D5мм в произвольных местах в деталях 41,42,46,47. Шурупами 4х16 закрепите клипсы к цоколю 18 и защёлкните его на опоры. С помощью уголка, входящих в комплект винтов с шайбами и шурупов 4х16 закрепите профильную ручку L (54) к боковинам 41,42 (схема 10). * Модуль 2050 расчитан на установку вместо центральной тумбы, посудомоечной машины

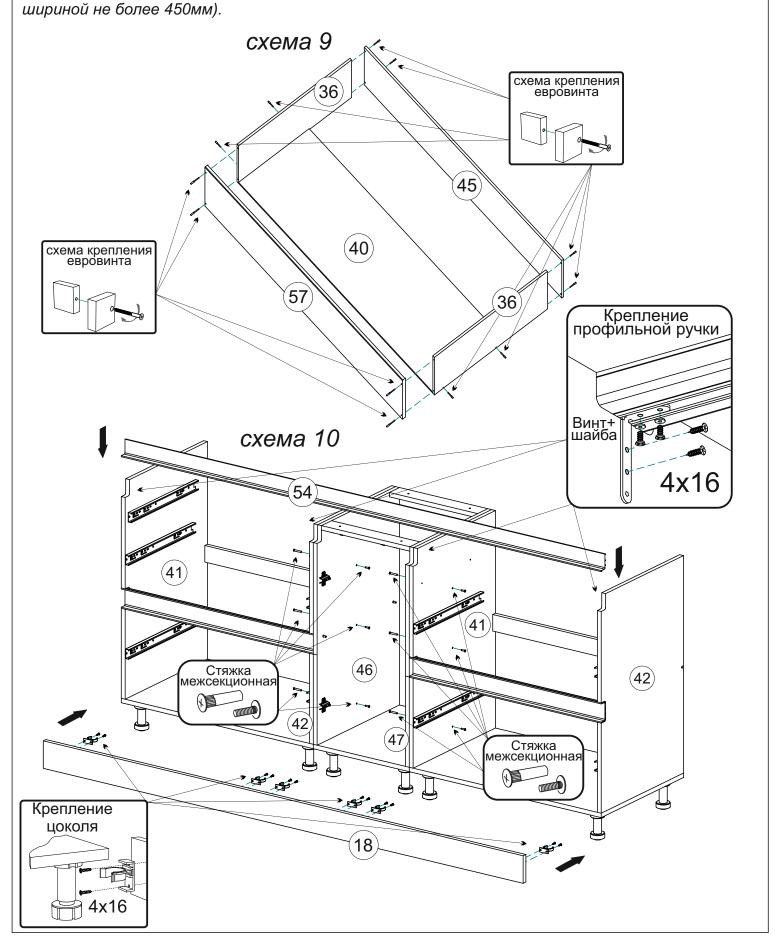

- **11.** Соедините нижние тумбы с надстройкой. Для этого шурупами 4х16 закрепите уголки 20х20 к боковинам 41,42. После этого поставьте надстройку на тумбы, выставьте необходимый Вам свес столешницы и не нарушая его, закрепите столешницу 57 шурупами 4х16 через уголки 20х20 к боковинам 41,42 и (∂ля модулей 2000,2200 шурупами 4х30 к планкам 26) (схема 11).
- **12.** Соберите верхний ящик под мойку. Для этого соедините евровинтами детали 14,30,29,16 с деталями 15,28, затем эксцентриковой стяжкой фасад 10 с деталями 14,30,29,16. Вставьте дно ящика ЛДВП 2,5 в паз на фасаде 10, затем закрепите их гвоздями. Шурупами 4х16 приверните ответные части направляющих к боковинам 14,16 (схема 12).

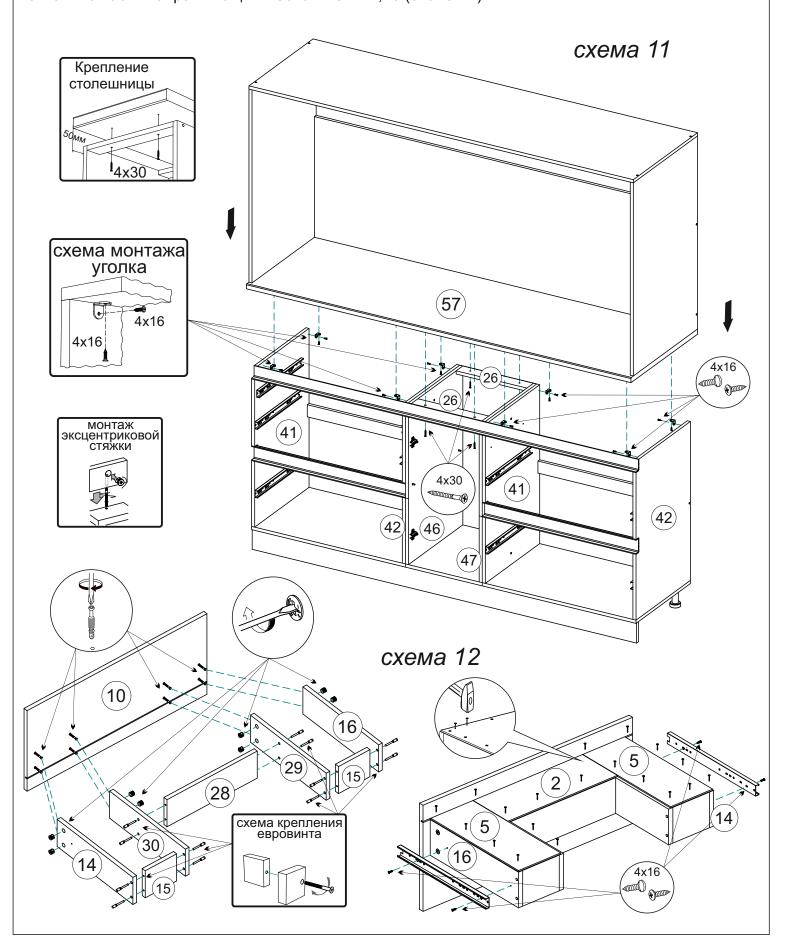


- 13. Соберите верхние ящики левой тумбы. Для этого евровинтами соедините детали 16,24 и 14,21 с деталями 23,32. Затем закрепите фасады 13,22 эксцентриковой стяжкой к боковинам, после этого гвоздями закрепите дно ящика ЛДВП 4, предварительно вставив его в паз в фасаде. (схема 13). Соберите 2 нижних ящика. Для этого евровинтами скрепите детали 17,19 с деталями 20,31, затем эксцентриковой стяжкой фасад 11 с деталями 17,19 (схема 14). Шурупами 4х16 приверните ответные части направляющих к боковинам.
- **14.** Установите верхние шкафы на свои места. Для этого сначала шурупами 4х16 закрепите угловые навесы к боковинам 37,38, затем прикрепите шкафы к стене (фурнитура для крепления к стене не входит в комплектацию!). После этого стяните шкафы межсекционной стяжкой, просверлив боковины 37,38 сверлом D 5мм в произвольных местах (схема 15).

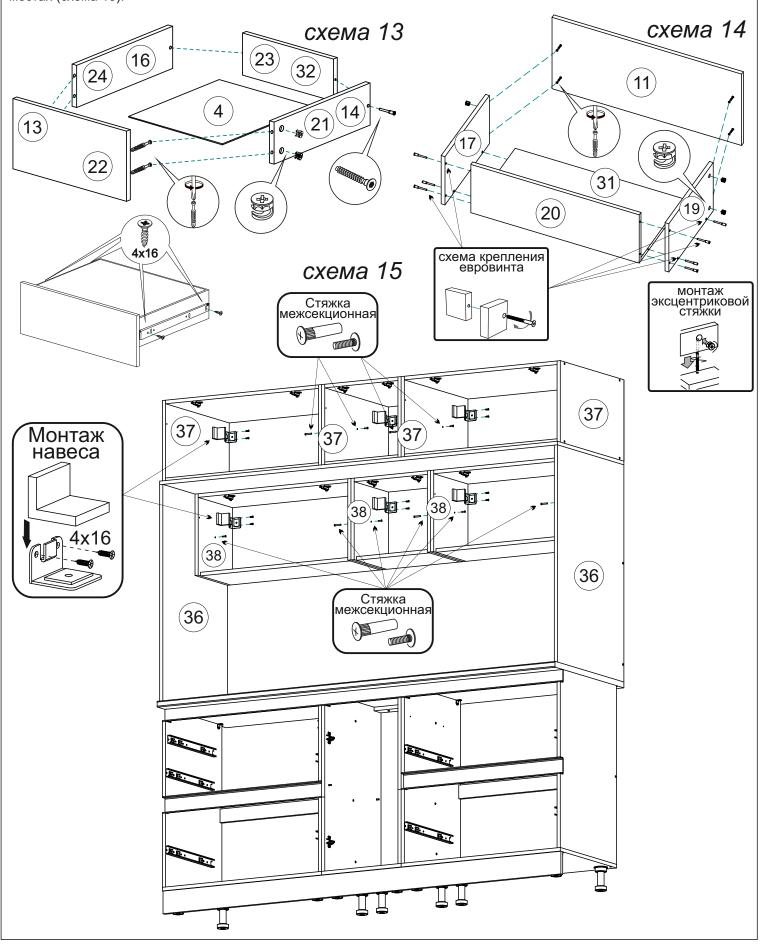

15. Вставьте ящики на свои места. Шурупами 4х16 прикрепите петли к створкам 8,9,52,53 (и для модулей 2000,2200 к створке 12), затем повесьте их на свои места, отрегулируйте зазоры как показано на схеме ниже. После этого на верхние шкафы установите газ-лифты, схема установки газ-лифта идёт в комплекте с газ-лифтом. Установите толкатели для створок 8,9 как показано на схеме ниже. Для створок 52,53 предусмотрена зона для открывания створок без ручек (схема 16). *Для модуля 2050 вместо центральной тумбы предусмотрена установка посудомоечной машины шириной не более 450мм (комплектуется только фасадом 759х447).

*Для герметизации зоны столешницы, на Ваше усмотрение, рекомендуем использовать герметики, а также декоративные плинтуса (не входит в комплектацию изделия!).

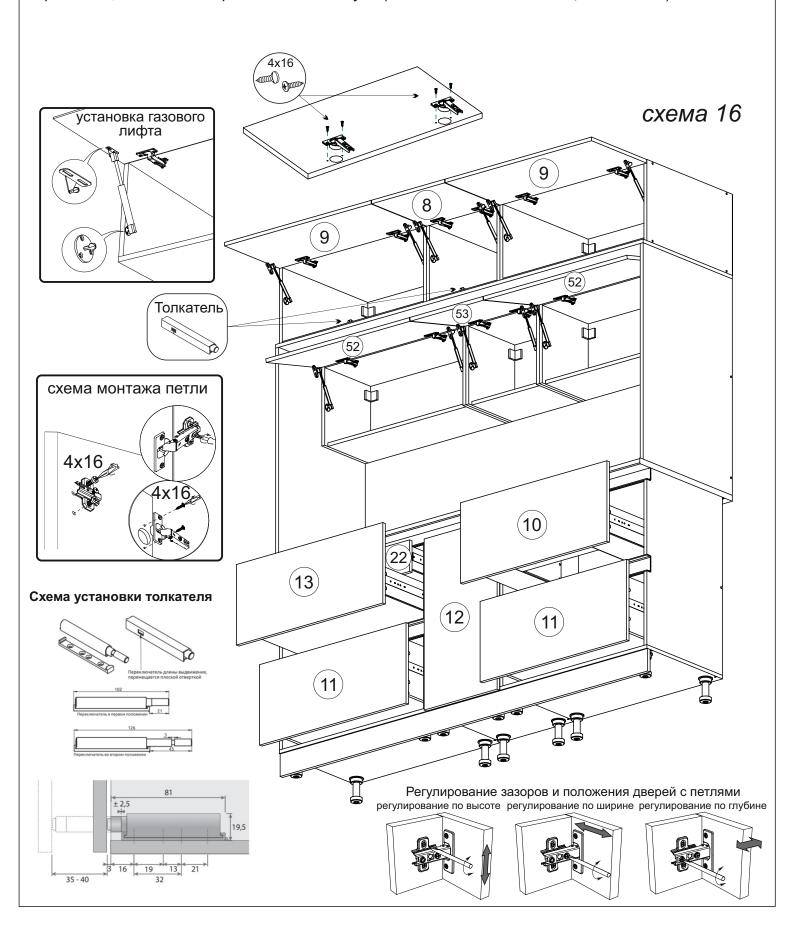

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение скора эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
- 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- 7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А Телефон: +7(8412)20-20-37 E-mail: mif-penza@mail.ru http://mebelmif.ru

Кухня «Карина» «Центральная секция 2000/2200/2050»

Соответствует ГОСТ 16371-14 Дата изготовления: 20_____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП

отрезать и приклеить