


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Модульная система «Челси»
Шкаф 2-х створчатый
902x1796x514 (ШxВxГ)

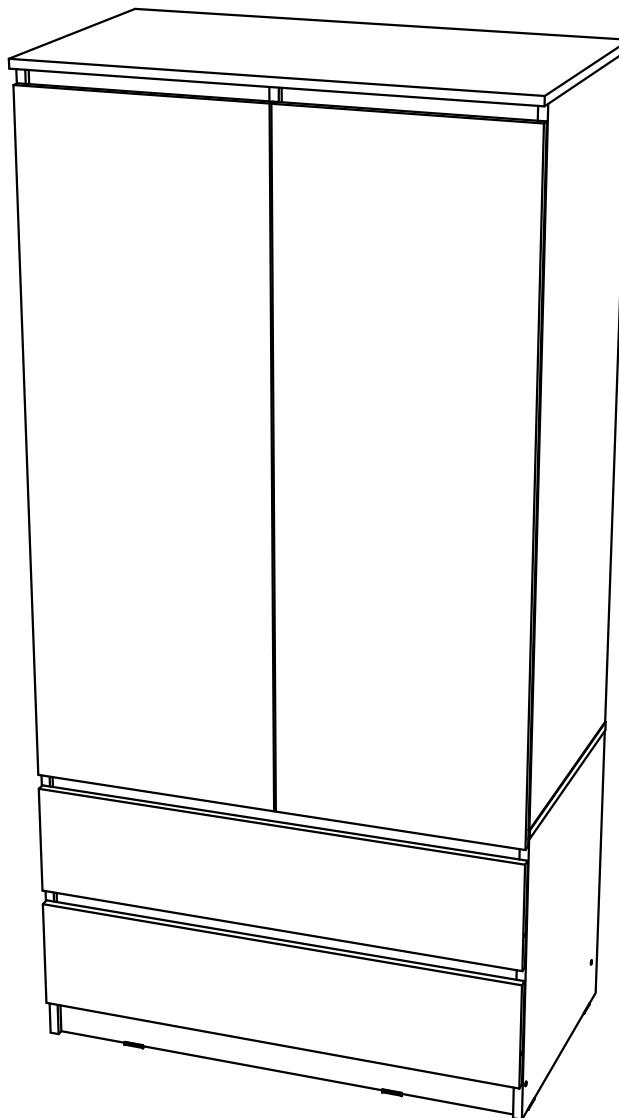


МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
Упаковка № 1	Задняя стенка (ЛДВП)	468	446	2	1
	Задняя стенка (ЛДВП)	1248	446	2	2
	Дно ящика (ЛДВП)	398	824	2	3
	Боковина правая	1226	490	1	10
	Перегородка	1226	490	1	13
	Боковина левая	1226	490	1	14
	Створка	1228	447	2	17
Упаковка №2	Боковина ящика правая	400	100	2	8
	Крышка	902	490	1	9
	Боковина ящика левая	400	100	2	5
	Планка	426	60	2	6
	Задняя стенка ящика	810	100	2	7
	Цоколь	868	100	2	11
	Боковина правая	538	490	1	12
	Крышка	902	514	1	15
	Боковина левая	538	490	1	16
	Полка	424	470	3	4
	Планка	868	60	2	18
	Фасад ящика	200	897	2	19
	Соединитель ДВП	460		1	20
	Штанга овальная	422		1	21
Упаковка № 3	Фурнитура			1	


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

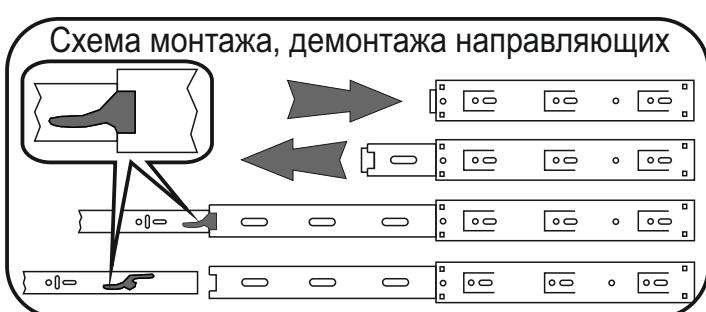


*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Евровинт	Заглушка евровинта	Шуруп 4x16	Стяжка эксцентриковая	Стяжка эксцентриковая двойная	Заглушка эксцентрика	Гвоздь
18 шт	18 шт	52 шт	24 к-кт	1 к-кт	10 шт	80 шт
Полкодержатель	Петля накладная	Штангодержатель овальный	Под пятник	Направляющие ПВШ 400	Ключ для евровинта	Шайба пластиковая
12 шт	8 шт	2 шт	6 шт	2 к-кт	1 шт	16 шт



Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

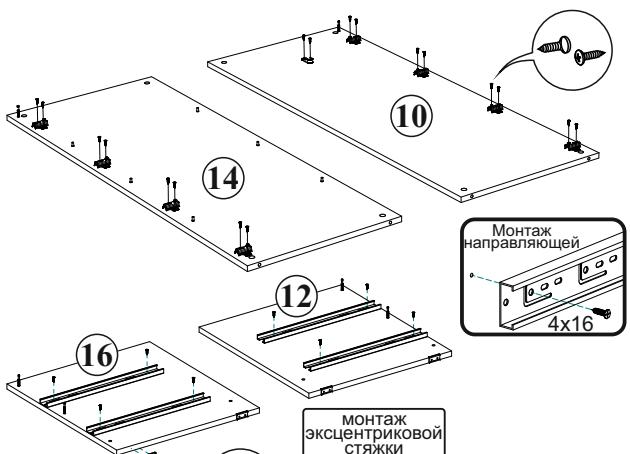



- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Установить полкодержатели на боковину 14 и перегородку 13. Закрепить штангодержатели к перегородке 13 и боковине 10 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки петель к боковинам 14 и 10 шурупами 4x16. Установить направляющие на боковины 16 и 12 при помощи шурупов 4x16. Закрепить подпятники к боковинам 16 и 12, и к цоколю 11, используя гвозди.
- Соединить боковины 16 и 12 планками 18, используя эксцентриковые стяжки. Закрепить цоколя 11 к боковинам 16 и 12 евровинтами. Установить крышку 9 при помощи евровинтов.

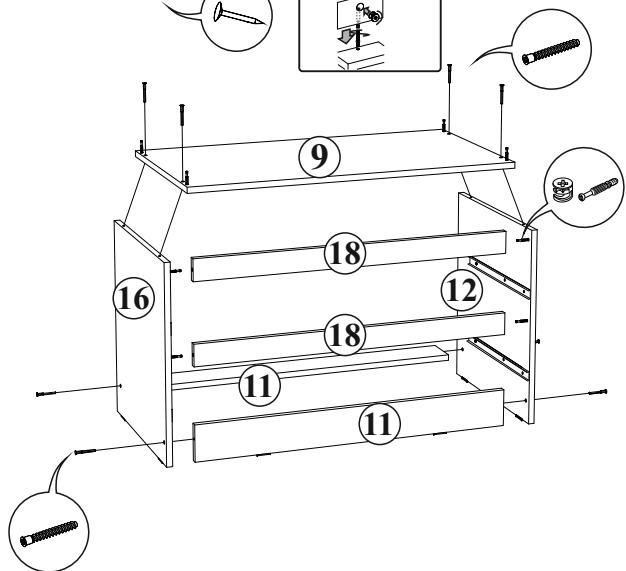

- Закрепить планки 6 к перегородке 13, используя двойную эксцентриковую стяжку. Соединить боковины 14 и 10 с планками 6 эксцентриковыми стяжками. Соединить боковины 14 и 10 с крышкой 9 эксцентриковыми стяжками. Закрепить перегородку 13 к крышке 9 евровинтами. Установить крышку

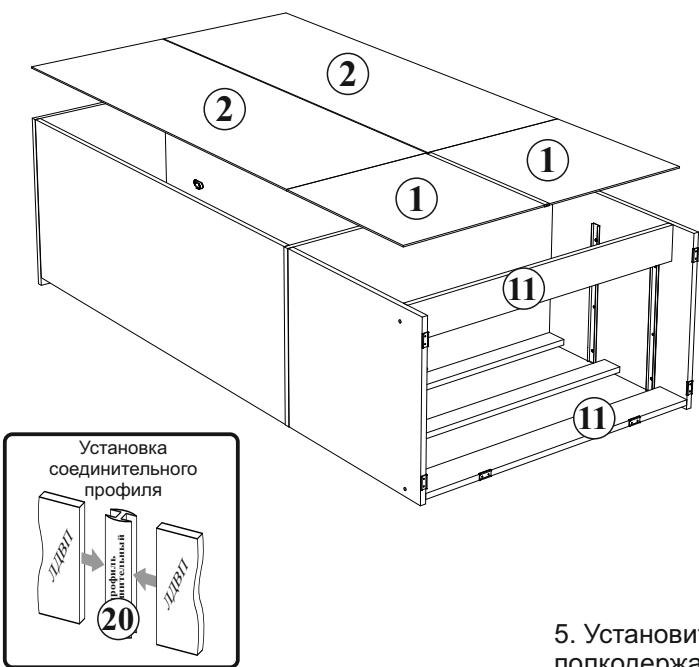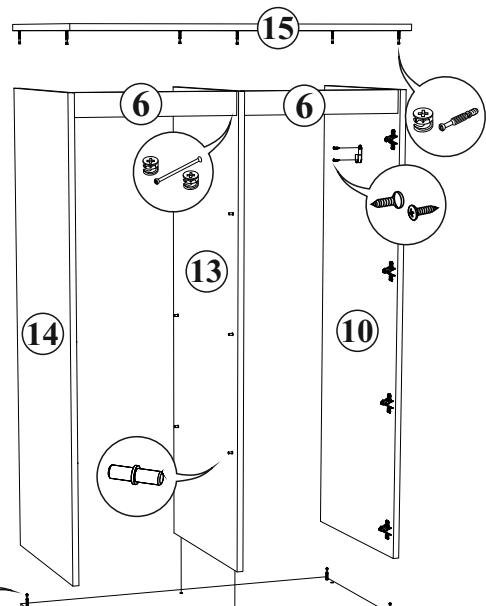

- Установить полки 4 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створки 2 и 3 шурупами 4x16.
- Навесить готовые створки, отрегулировать зазоры и положение створок, как указано в инструкции.
- Установить штангу на штангодержатели.
- Установить заглушки на видимые евровинты.

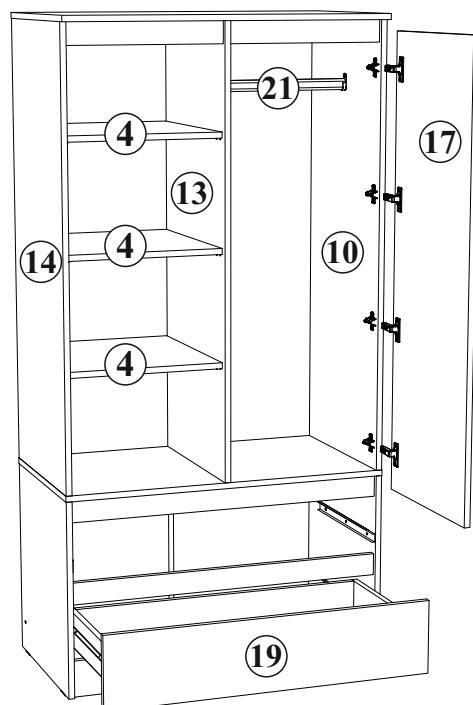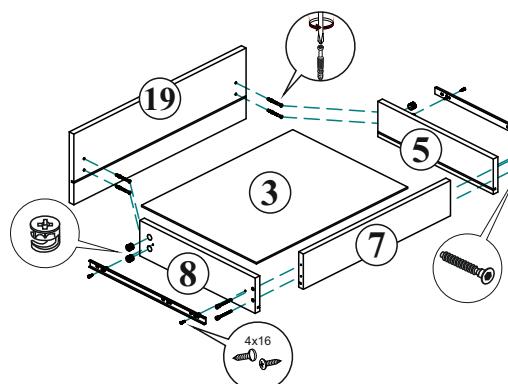

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Шкаф 2-х створчатый «Челси»

Соответствует
ГОСТ 16371-93
TP TC 025/2012
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приkleить